

# Instrucțiune de montaj: **SkamoWall Basic**



**1** Îndepărtați orice material organic cu SkamoWall Basic Biocide.




**2** Amestecați SkamoWall Basic Adhesive (adeziv).



**3** Aplicați SkamoWall Basic Adhesive (adeziv) pe perete.



**4** Dacă este necesar, ajustați placa SkamoWall Basic Board.

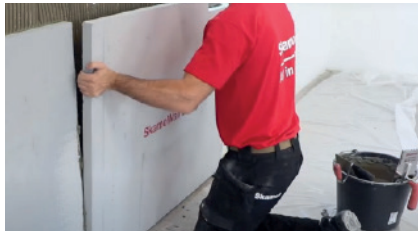

**5** Montați placa SkamoWall Basic Board pe perete și asigurați-vă că placa este fixă după aplicarea SkamoWall Basic Primer (amorsă).




**6** Umpleți posibilele denivelări cu SkamoWall Basic Smooth Plaster (mortar).



**7** Tencuiți peretele cu SkamoWall Basic Smooth Plaster (mortar).



**8** Acum puteți vopsi peretele.

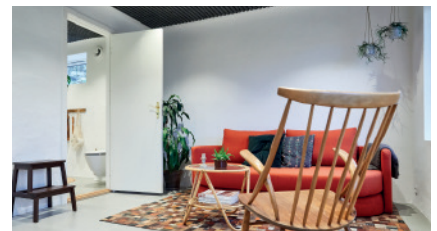

**9** Peretele perfect care oferă un climat interior sănătos și confortabil, fără probleme cu umezeala și mușgaiul.