


## Instrucțiuni de montaj pentru baghetele decorative din polistiren.



Aplicați un strat subțire de adeziv Decosa Universal pe spatele baghetei și presăți pe poziție.

Suportul trebuie să fie curat, uscat, solid, neted și capabil să susțină greutatea baghetei. Pe capetele baghetelor montate în continuare trebuie aplicat adeziv. Excesul de adeziv va fi îndepărtat imediat cu un burete umed.

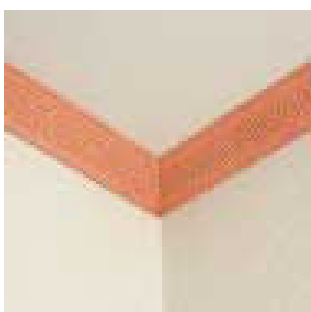

### TAIEREA LA DIMENSIUNEA DORITA. FORMAREA COLTULUI INTERIOR

Realizarea colțului interior este ușoară dacă utilizăm un dispozitiv de tăiat în unghi. Puneți bagheta în dispozitiv, cu suprafața decorativă în sus, luând în considerare fața care se așază pe perete, respectiv cea care se așază pe tavan.



Tăiați cu un fierastrău fin, partea dreaptă a colțului, în orificiul de tăiere din stânga dispozitivului și partea stângă a colțului, în orificiul din dreapta dispozitivului.



### FORMAREA COLTULUI EXTERIOR

Partea dreaptă a baghetei se taie în stânga dispozitivului, partea stângă a baghetei în dreapta dispozitivului.



## **CULORI PENTRU BAGHETE: UN ALT MOD DE A COLORA**

**B**aghetele pot fi colorate înainte sau după lipire, cu vopsea fara solvenți iar baghetele din poliuretan cu orice tip de vopsea.